


MONTERING OG JUSTERING AF HÆVESKYDEDØR SLIM-LINE

Efter slutmontering skal døren justeres. Derefter skal dette dokument afleveres til slutbruger

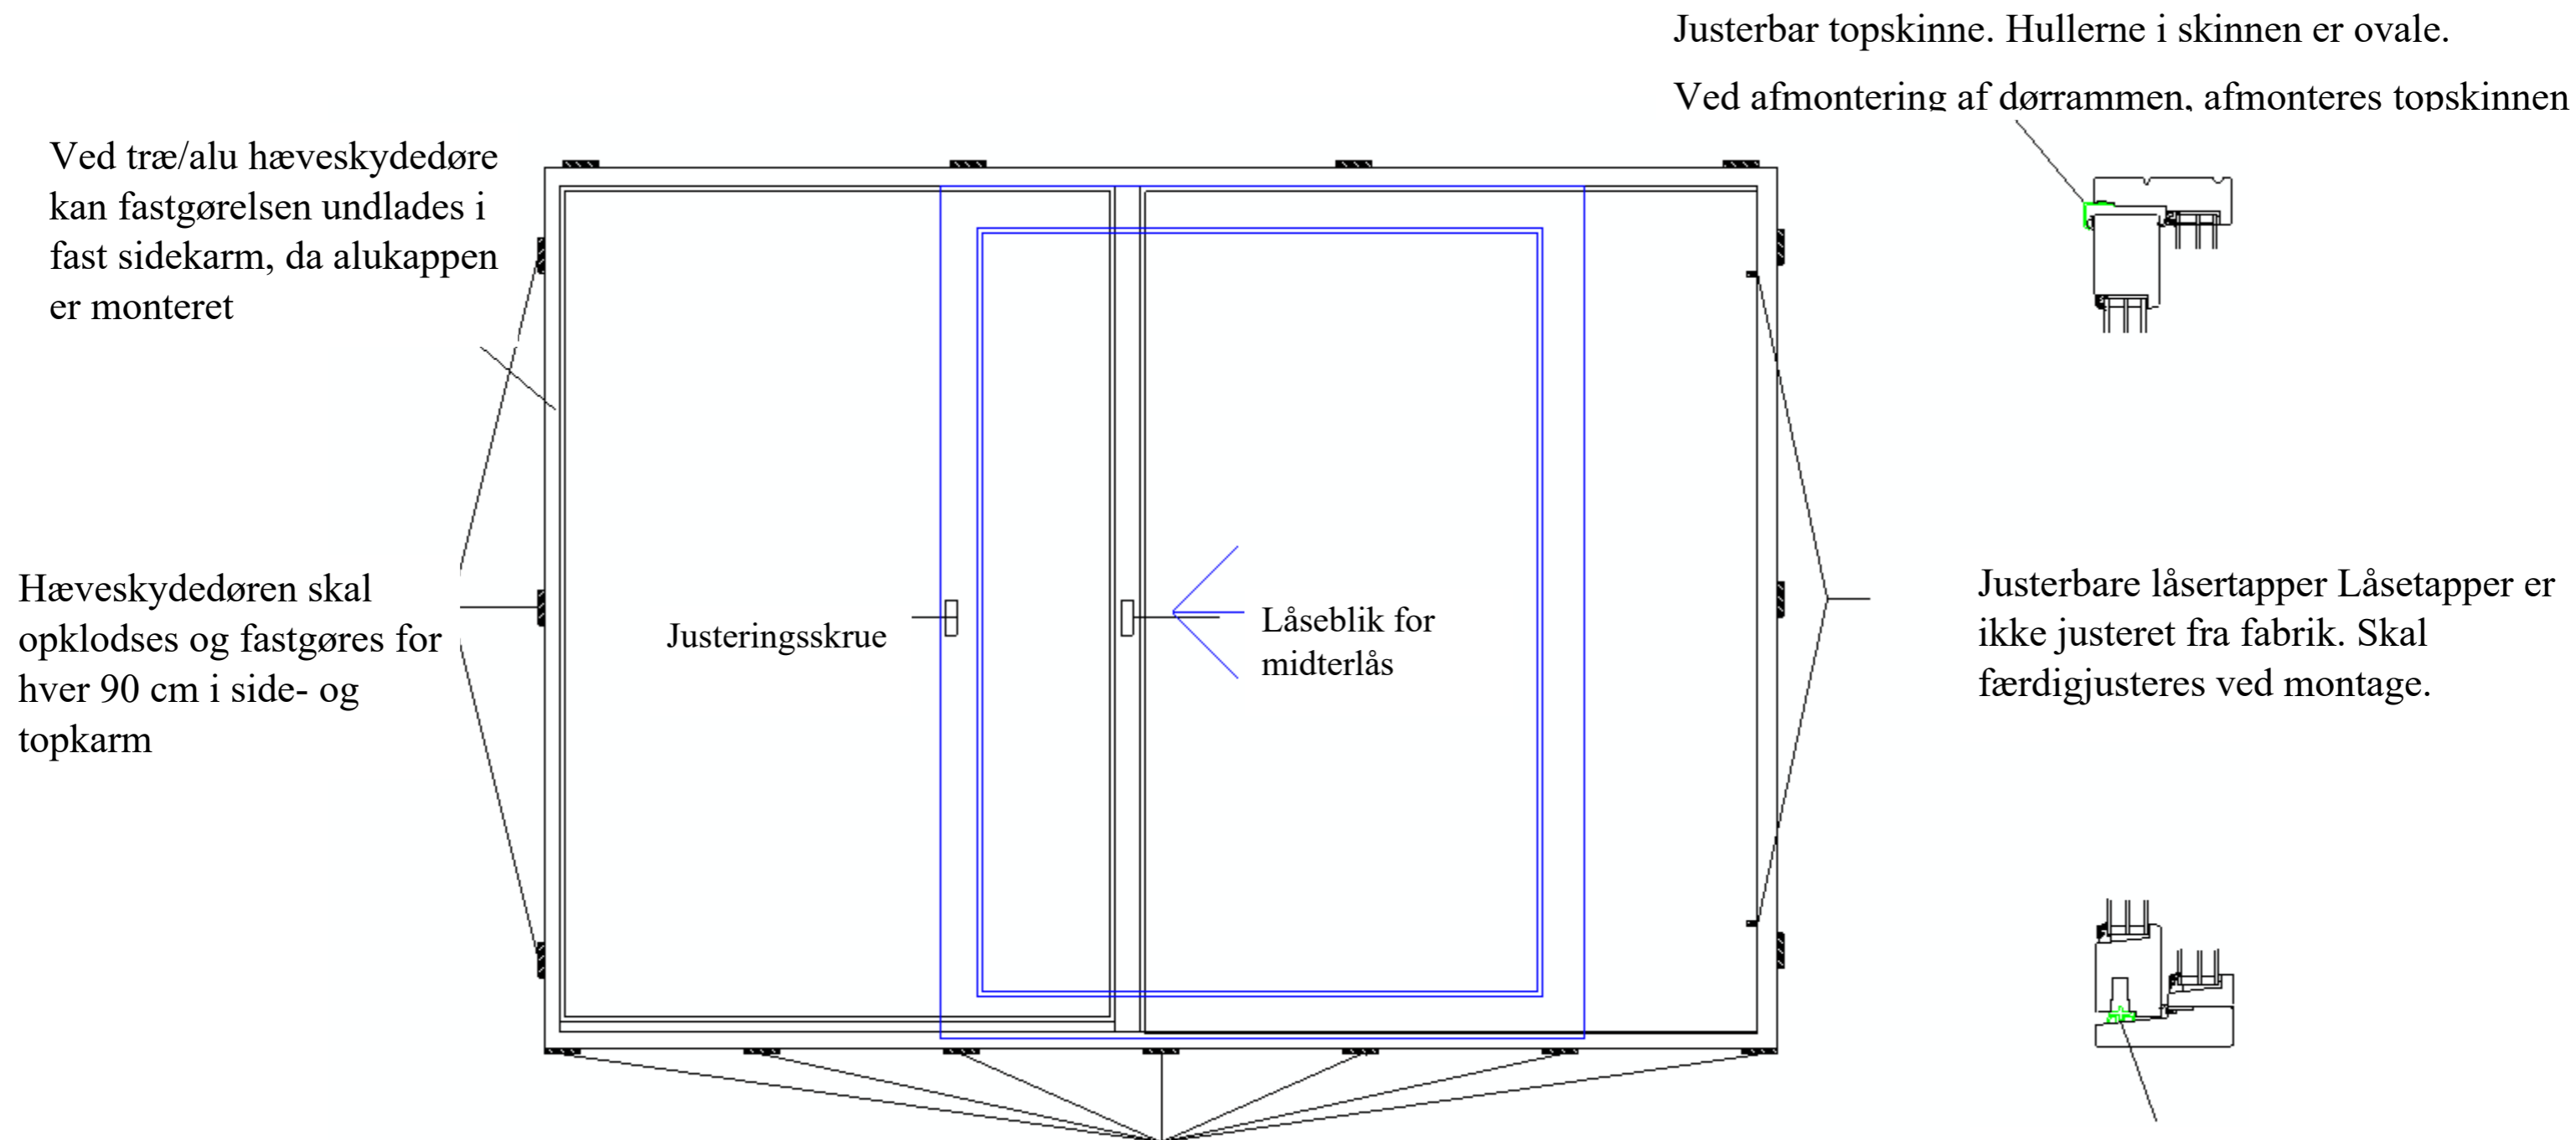

Bundkarm skal oplodses under hver sidekarm og under køreskinnens fikspunkter, så bundkarmen er vandret og snorlige. Bundkarmen skal fastgøres for hver 90 cm.

Hæveskydedøre kan på grund af vejret kræve justering et par gange om året især ved midterlås. Derudover er det vigtigt at oliere bundstykket efter behov

Der må ikke benyttes montageskum til hæveskydedøre